

CUSTOM IN-EAR MONITORS

Van harte gefeliciteerd met uw aanschaf van de op maat gemaakte **Ears4U in-ear monitors**. U kunt nu zeer comfortabel genieten van een perfecte geluidskwaliteit door de individueel op maat gemaakte pasvorm. Door een hoogstaande uitgebalanceerde techniek worden de kleinste details hoorbaar en zijn de diverse instrumenten bijzonder goed definieerbaar.


Ik wens u veel plezier toe met de **Ears4U in-ear monitors**.



Eelco Wolters


IN HET OOR PLAATSEN

De Ears4U in-ear monitors zijn voorzien van een kleur markering: **rood voor rechts** en **blauw voor links**. Plaats de in-ear monitors met de geluidsopeningen in uw gehoorgang en het snoer recht naar voren. Door middel van een draaibeweging naar achteren kunt u de in-ear monitors juist in het oor plaatsen.

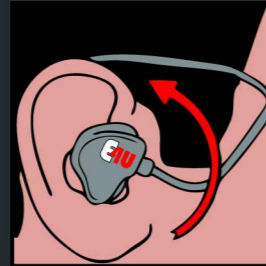


IN HET OOR PLAATSEN

Controleer of de in-ear monitors ook boven in het oor goed zitten door een keer aan de boven kant van het oor te trekken. Als de monitors goed zitten geeft het een comfortabel gevoel. Het snoer kan strak over het oor gevormd worden. Als de in-ear monitors niet comfortabel zitten of na enige tijd pijnklachten geven neem dan contact op met info@ears4u.nl.

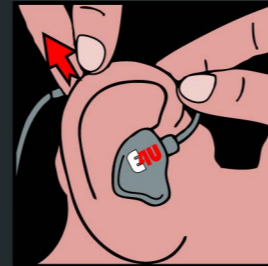


KABELS

Bij het opnieuw aansluiten van de kabels aan de in-ear monitors moet er op gelet worden dat de kabels op de juiste manier worden aangesloten. Op de stekkers van de kabels staan een letter **R** en **L** geschreven. Deze letters moeten **leesbaar** zijn als de kabels zijn aangesloten en in het oor zitten.

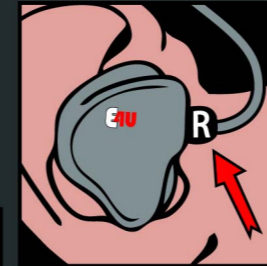


OPBERGEN

Om er voor te zorgen dat de in-ear monitors onbeschadigd blijven is het raadzaam om ze na gebruik op te bergen in de meegeleverde opbergbox. Wikkel het snoer vanaf de aansluitstekker rond uw hand en leg het in de opbergbox.

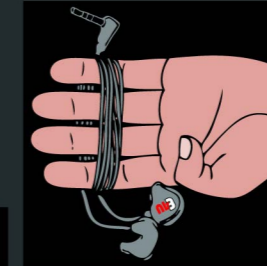

ONDERHOUD

Controleer regelmatig of de geluidsopeningen vrij zijn van vervuiling en oorsmeer. Eventuele verstopping kan met het meegeleverde haakje verwijderd worden. De in-ear monitors zelf zijn voorzien van een antibacteriële lak die gereinigd kan worden met een vochtig doekje en eventueel alcohol.

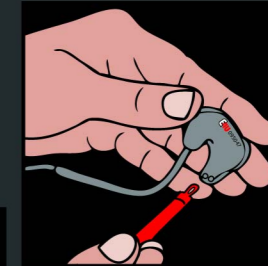

CUSTOM IN-EAR MONITORS

WAARSCHUWING GELUIDSVOLUME

Zorg dat u alle waarschuwingen en instructies leest voordat u de Ears4U in-ear monitors gebruikt. Zet altijd het volume van uw apparaat laag voordat u Ears4U in-ear monitors in uw oren inbrengt. Zodra de Ears4U in-ear monitors zijn ingebracht, geleidelijk het volume verhogen tot op een gemiddeld geluidsniveau. Het gebruik van monitoren bij hoge volumes kan permanent uw gehoor beschadigen. Bij piepen in uw oren of een ander ongemak blijkt dat de geluidsvolume te hoog staat. Lees onderstaand tabel voor de richtlijnen van de maximale blootstelling aan geluid in tijd voordat er gehoorschade optreedt.

WAARSCHUWING GELUIDSVOLUME

GELUIDSNIVEAU IN DB

85 dB	90 dB	95 dB	100 dB	105 dB	110 dB	115 dB
8 uur	4 uur	2 uur	1 uur	30 min	15 min	7,5 min

MAXIMALE BLOOTSTELLING IN TIJD

GARANTIE VOORWAARDEN

Productie fouten, breuk van de uitwendige schaal en uitval van de inwendige componenten zijn gedekt voor een maximale periode van twee jaar na datum van aanschaf van de **Ears4U in-ear monitors**. Schade of breuk ten gevolge van gebruik in strijd met de Ears4U gebruiksaanwijzing, normale slijtage, verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeautoriseerde reparatie is niet gedekt door de garantie.

Voor meer informatie kijk op www.ears4u.nl/garantiebepaling voor het complete overzicht van de garantie voorwaarden.



CUSTOM IN-EAR MONITORS

T 06 20 44 29 79

www.ears4u.nl | info@ears4u.nl