

CUSTOM IN-EAR MONITORS

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ears4U custom in-ear monitors. U kunt comfortabel genieten van een perfecte geluidskwaliteit door de individueel op maat gemaakte pasvorm. Door een hoogstaande uitgebalanceerde techniek worden de kleinste details hoorbaar en zijn diverse instrumenten goed definieerbaar.

Om ervoor te zorgen dat de geluidskwaliteit optimaal blijft is het raadzaam om uw oren regelmatig te controleren op verstopping. Raadpleeg hiervoor uw arts. Ook de in-ear monitors behoeven enig onderhoud. Hierover meer bij onderhoud op de andere zijde.

WAARSCHUWING GELUIDSVOLUME

Zorg dat u alle waarschuwingen en instructies leest voordat u de ears4U monitors gebruikt. Zet altijd het volume van uw apparaat laag voordat u ears4U monitors in uw oren inbrengt. Zodra de in-ear monitors zijn ingebracht, geleidelijk het volume verhogen tot op een gemiddeld geluidsniveau. Het gebruik van monitors bij hoge volumes kan permanent uw gehoor beschadigen. Bij piepen in uw oren of een ander ongemak blijkt dat het volume van de muziek te hoog is. Lees de volgende richtlijnen voor de maximale tijd blootstelling aan geluid drukniveaus voordat er gehoorschade optreedt.

Geluidsniveau in dB						
80 dB	83 dB	86 dB	89 dB	92 dB	100 dB	110 dB
8 uur	4 uur	2 uur	1 uur	30 min	5 min	direct
Maximale blootstelling in tijd						

GARANTIE VOORWAARDEN

Productie fouten, breuk van de uitwendige schaal en uitval van de inwendige componenten zijn gedekt voor een periode van twee jaar na de datum van aanschaf. Schade of breuk ten gevolge van gebruik in strijd met de ears4U gebruiksaanwijzing, normale slijtage, verkeerd gebruik, nalatigheid en ongeautoriseerde reparatie is niet gedekt door de garantie.

Voor meer informatie op www.ears4u.nl/garantiebepaling voor de complete garantie voorwaarden.




www.ears4u.nl | info@ears4u.nl




CUSTOM IN-EAR MONITORS

PLAATSEN IN HET OOR

De in-ear monitors zijn voorzien van een kleur markering: Rood voor Rechts en Blauw voor Links. Plaats de in-ear monitors met de geluidsopeningen in uw gehoorgang en het snoer recht naar voren. Door middel van een draaibeweging naar achteren kunt u de in-ear monitors correct in het oor plaatsen.

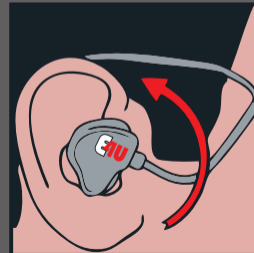


Controleer of de in-ear monitors ook boven in het oor goed zitten door een keer aan de boven kant van het oor te trekken. Als de monitors goed zitten geeft het een comfortabel gevoel. Het snoer kan strak over het oor gevormd worden. Als de in-ear monitors niet comfortabel zitten of na enige tijd pijnklachten geven, neem dan contact op met info@ears4u.nl.

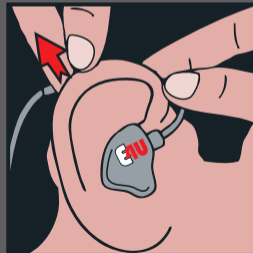


KABEL

Bij het opnieuw aansluiten van de kabels aan de in-ear monitors moet er op gelet worden dat de kabels op de juiste manier worden aangesloten. Op de stekkers van de kabels staan kleur markeringen. Deze moeten overeenkomen met de juiste zijde monitor.

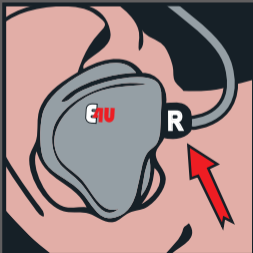

OPBERGEN

Om ervoor te zorgen dat de in-ear monitors onbeschadigd blijven is het raadzaam om ze na gebruik op te bergen in de meegeleverde opbergbox. Wikkel het snoer vanaf de aansluit stekker rond uw hand en leg het in de opbergbox.

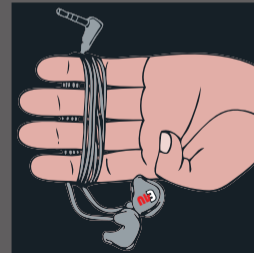

ONDERHOUD

Controleer regelmatig of de geluidsopeningen vrij zijn van vervuiling en oorsmeer. Eventuele verstopping kan met het meegeleverde haakje verwijderd worden. De in-ear monitors zelf zijn voorzien van een antibacteriële lak die gereinigd kan worden met een vochtig doekje en eventueel alcohol.

